


Regolazione cerniere

Regolazione laterale

Regolare lateralmente la cerniera agendo sulla vite indicata. Utilizzando il fermo di montaggio presente sull'ala, é possibile ritrovare, in qualsiasi posizione di regolazione, il valore "L" iniziale di 0,7 mm.

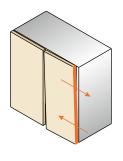


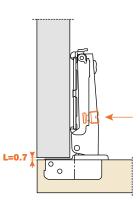


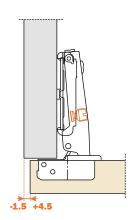

Regolazione verticale


È possibile regolare verticalmente l'anta di \pm 2 mm mediante un eccentrico, senza dover allentare nessuna vite.




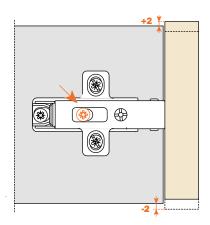

Regolazione frontale

 \grave{E} possibile regolare frontalmente l'anta da - 0,5 mm a + 2,8 mm mediante un eccentrico, senza dover allentare nessuna vite.



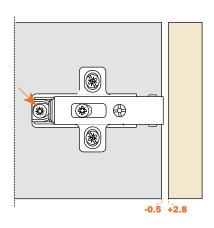


Note esplicative e istruzioni di montaggio


Per cerniere serie 100, 200, F, 400, B, M e Silentia.

Montaggio a innesto rapido con basi Domi.


Accostare i due punti come indicato dalla freccia.



Ruotare leggermente.



Esercitare una leggera pressione.



Per sganciare la cerniera, premere nei punti indicati.

